

خطای ۷۰ ۶۰ ۴۰ پکیج ایران رادیاتور

در این متن به بررسی دقیق ارور 70 60 40 ایران رادیاتور می پردازیم

. این خطا به طور کلی مربوط به فن یا پرشر فن است

اگر شما به دفترچه راهنمای ایران رادیاتور مراجعه کنید در توضیح ارور 70 60 40 این متن را خواهید دید .

فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد



بروز این ارور زمانی است که پرشر فن قبل از کارکردن فن متصل می شود . به عبارت دیگر هنوز برد برق را به فن نرسانده برای چرخش اما پرشر فن پیغام چرخیدن فن را به برد اعلام میکند در نتیجه برد احساس خطر کرده و ارور 70 60 40 بروز میکند .

: علت اول بروز ارور 70 60 40 پکیج ایران رادیاتور

خرابی پرشر فن میباشد که با جایگزینی آن با یک پرشر فن سالم این مشکل برطرف خواهد شد

: علت دوم ارور 70 60 40 ایران رادیاتور

. خرابی برد دستگاه که دلیل بروز خطای ۷۰ ۶۰ ۴۰ پکیج ایران رادیاتور می شود

دو مورد بالا دلایل اصلی ارور 70 60 40 هستند و موارد دیگر به ندرت اتفاق می افتند

: دلیل سوم ارور 70 60 40


مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره های فن که در اینصورت شلنگ را از روی فن باز کرده و با دهان میدمید در اینصورت باید دستگاه روشن شود

در صورت مواجه شدن با خطای ۷۰ ۶۰ ۴۰ پکیج ایران رادیاتور و مشاهده کارکرد صحیح فن در 80 درصد موارد با تعویض سنسور فن مسئله حل میشود . پس از آن محتمل ترین مورد برد پکیج دیواری می باشد که باید برای تعمیر یا تعویض اقدام کنید و در غیر اینصورت حتما سراغ گرفتگی شیلنگ پرشر و ونتوری فن رفته و از عدم گرفتگی آنها اطمینان حاصل نمایید.

ضمنا در صورتی که پرشر هوا با یک شلنگ به برد متصل است پیشنهاد میشود پرشر را دو . شلنگه کرده تا عملکرد پرشر بهتر شود . و ارور 70 60 40 پکیج ایران رادیاتور برطرف گردد

در تصویر زیر طریقه دوشلنگه کردن پرشر آموزش داده شده است

iranradyator.ir

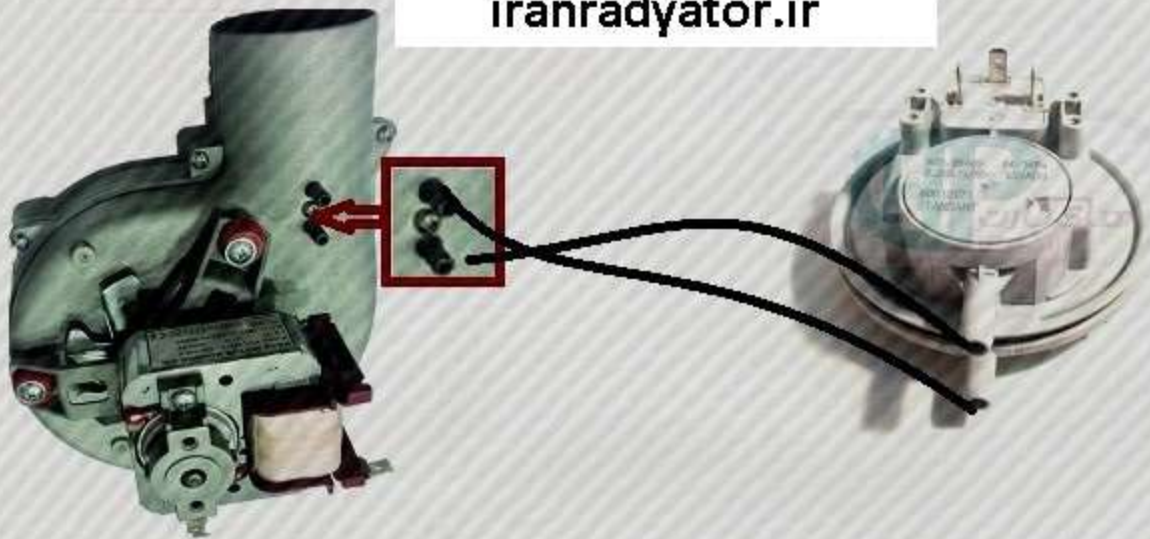

دو شیلنگه کردن پرشر سوئیچ هوا

شیلنگ ها را به صورت معکوس ببندید

از سوراخ پایین پرشر به سوراخ بالای ونتوری فن

و از سوراخ بالای پرشر به سوراخ پایین ونتوری فن



روش دو شیلنگه کردن پرشر فن پکیج دیواری و رفع ارور 40 60 70 پکیج ایران رادیاتور